



LX9202S

防盗报警控制器


(应急报警控制器)

安装及用户使用手册

(V1.0)



公众号

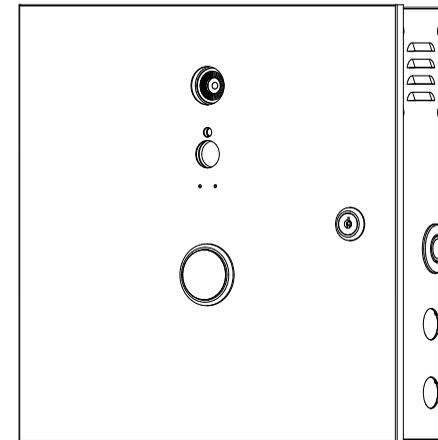

制造商：成都理想科技开发有限公司

电 话：028-67874636

地 址：四川省成都市郫都区安德镇彭温路2号

版权归属成都理想科技开发有限公司，所有权受到国家法律保护。

成都理想科技开发有限公司具有随时更改本设备及技术规格的权利，恕不另行通知。



成都理想科技开发有限公司

尊敬的用户：

衷心感谢您选用“神眼”牌防盗报警控制器。我们深信，该机完善的功能和卓越的性能定能满足您的防盗报警需求。为了正确有效地使用本产品，请仔细阅读本说明书。

您安装“神眼”牌产品后，为了获得更完善的售后服务，请认真填写《保修卡》并妥善保管。若在使用中需要帮助，请直接与实际安装的保安公司联系，他们会随时恭候为您提供诚挚的服务！

重要提示：

安全报警系统不可能阻止紧急事件。它仅仅按照功能设置要求向您和监控中心报告监控信息。一般情况下，安全系统是非常可靠的，但它不能在所有的条件下工作，它不能替代谨慎的安全习惯，也不能替代人寿保险和财产保险。您的安全报警系统应该由有资格的专业人员来安装和服务，他们将帮助您提高产品使用操作水平，以更好地保护您的人身财产安全。



保修卡

产品名称：防盗报警控制器 产品型号：_____

用户姓名：_____ 用户电话：_____

用户地址：_____

经销商名称：_____ 经销商电话：_____

购买日期：_____

产品维修记录

送修日期	维修中心名称	故障描述及处理情况	完成日期	维修中心签章

 注：本保修卡仅供中国大陆地区使用。
本三包凭证所有内容解释权归本公司所有。

经销商签章

成都理想科技开发有限公司

地 址：四川省成都市郫都区安德镇彭温路2号

电 话：028-67874636

目录

一、产品概述	1
1.1 产品简介	1
1.2 功能特性	1
1.3 产品结构图	2
1.4 产品内部图	2
1.5 产品接线图	3
1.6 安装注意事项	3
二、用户操作	4
2.1 用户使用说明	4
2.2 使用注意事项	4
三、装配清单	5
四、常见故障排除	6
五、规格参数	7

一、产品概述


1.1 产品简介

此款应急报警控制器是一款一键求助应急报警设备，该产品可通过IP有或4G全网通(扩展)进行通讯，具有接警中心报警视频弹窗预览、双向语音对讲等功能，可与当地公安110联网或保安公司联网，实现第一时间报警求助，并联动现场视频录像。本产品适用于医院、学校、车站、商场、小区、加油站及其它人员较为集中、人员流动量大的公共场所。


1.2 功能特性

- 1、具有标准 H.265 视频编码格式；
- 2、具有双向语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风；
- 3、具有IP网络自适应功能；
- 4、具有4路标准有线防区；
- 5、具有DATA接口，可用于扩展LoRa无线模块、编程键盘、声光警示器等设备；
- 6、具有1个可编程电压输出接口，可设置为报警、布防等方式输出；
- 7、具有1个可编程继电器输出接口；
- 8、具有总线与警号PTC自动保护及故障检测功能；
- 9、具有防区分组功能，可对各分组分别布撤防；
- 10、具有LED补光灯，实现白天黑夜全彩图像；
- 11、可选配带TF卡版本实现TF卡录像，最大支持128G；
- 12、可定制GB/T28181版本，实现图像直接接入国标平台；
- 13、具有V6接警中心联网功能；
- 14、具有防拆报警功能；
- 15、具有自适应交直流电源、自动转换及自动充电；
- 16、可选配全网通4G传输模块，支持移动、联通、电信等网络，同时可选配带TTS功能，实现文字转语音远程广播功能；
- 17、可外接声光警号；
- 18、可定制外接5W扬声器，增大报警音量；
- 19、采用多级防雷技术、隔离低压开关电源，大大提高系统可靠性。


1.3 产品结构图

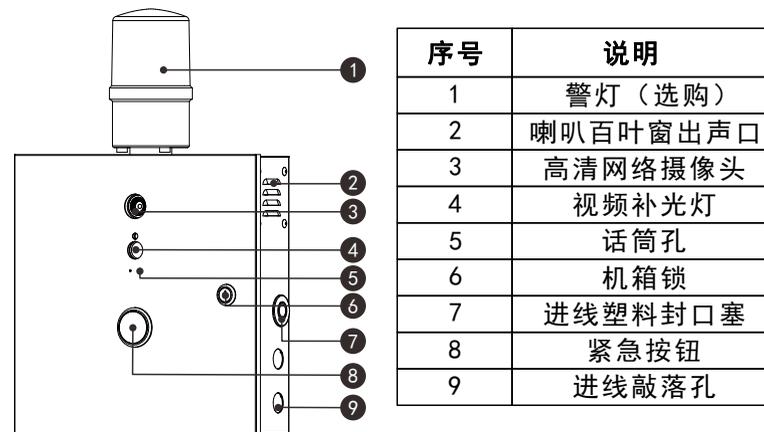

1.4 产品内部图

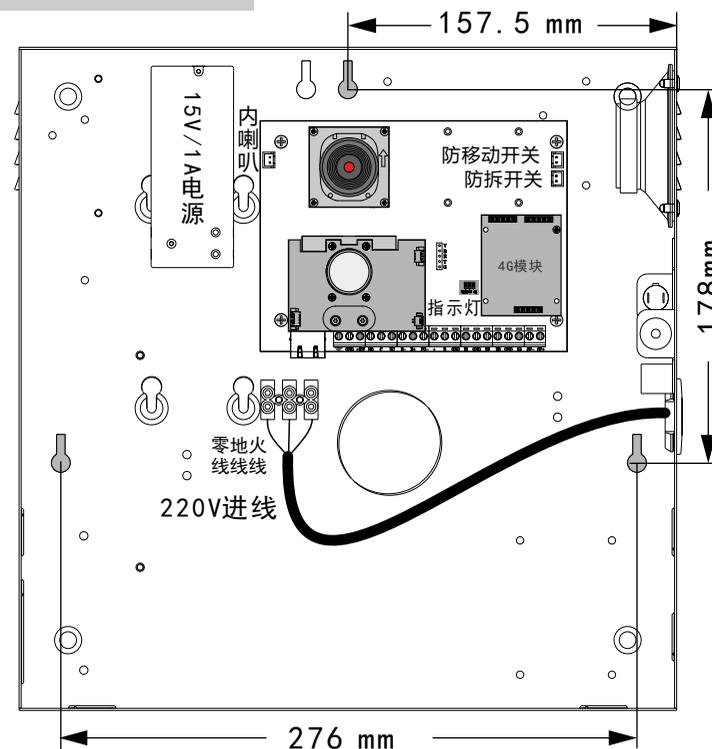

1.5 产品接线图

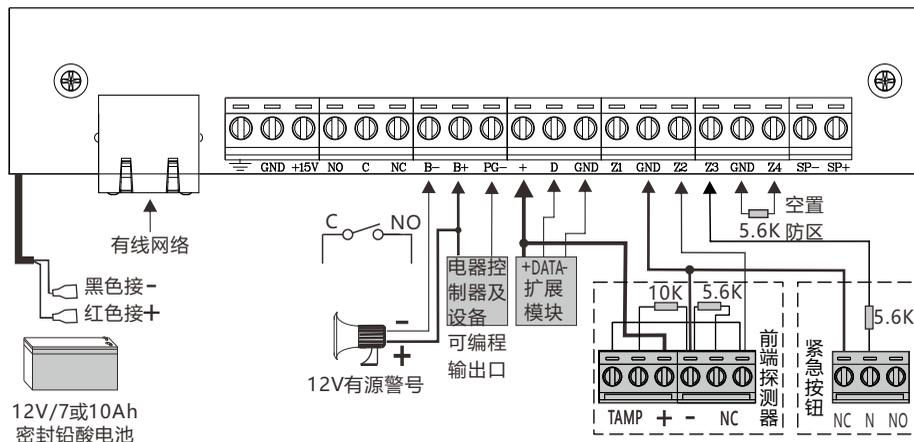

1.6 安装注意事项

- 1、安装和维修人员应具有相应电工专业知识技能。
- 2、产品安装使用过程中，必须要严格遵守国家电气安全规定。
- 3、本产品属于室内产品，不具备防水功能，请勿将产品安装在室外或易受潮的地方。
- 4、请将本产品安装在网络信号覆盖良好的地方。
- 5、防移动开关安装时，需先从机壳背面把引出线穿过对应孔后按到位，再将插头根据缺口方向插在主板的防移动开关白色座子上。
- 6、在墙壁安装时，请确保产品牢固挂在墙壁上。
- 7、安装警灯时(磁吸和粘贴两种安装方式)，需先将引出线从机壳背部空闲硬盘挂孔位置穿入，待机壳固定好后再将警灯底部胶片撕掉后直接粘贴在机壳顶部。
- 8、如果需要外接有源警号时，需将“B-”与“B+”之间的5.6K电阻取下，再将警号正负引线压在接线座上。
- 9、安装结束后连接交流电源，根据需要完成相关编程设置，详细操作方法请参照《安装&编程手册》。
- 10、为保证报警系统长期工作，安装员应对系统进行定期的维护和检查(建议1次/月)。

二、用户操作

2.1 用户使用说明

当遇到紧急情况需要通知相关人员时，请按下产品面板的红色按钮听到“嘀”声后松手，产品自动向接警中心传输警情，当接警中心人员接到报警信息以后，可与求助人员进行通话，求助人员将需要进行求助的事情告知接警中心人员，求助人员务必站在应急报警控制器前方1米内与接警中心人员通话，通话完毕后方可自行离开。

如发现该产品超过1分钟没有声音响应，应立即通过其它通讯方式进行110报警或与社区民警联系处理。

2.2 使用注意事项

- 1、请勿直接用手或金属触碰产品内部部件，以免短路造成产品损坏。
- 2、在使用过程中，需确保电源及网络工作正常。
- 3、请确保IP网络畅通的情况下才能进行远程喊话功能。
- 4、请确保SIM卡未欠费，且已开通4G上网功能。
- 5、若需4G高清通话，请务必开通VoLTE通话功能。
- 6、本产品在上电初始化时间需要约30S~60S,在此过程中，出现的报警信息不会立即传输，待联网成功后再传至报警平台。
- 7、如果发现产品工作不正常，请联系当地服务商或制造商，不要以任何方式拆卸或修改本产品。

三、装配清单

名称	型号/规格	数量
控制器	LX9202S	1台
线尾电阻	5.6KΩ	6只
线尾电阻	10KΩ	4只
防移动开关		1个
电源线	三芯	1条
钥匙		2把
说明书	LX9202S	1份
保修卡/合格证		1张

四、常见故障排除

故障现象	原因	排除方法
网络不通讯	①. SIM卡欠费	充值话费
	②. 卡已被锁定 (机卡绑定)	联系通讯运营商解绑
	③. 无信号/信号弱	检查信号强度
IP网络不通讯	①. 有线网络断开	检查网线和网络通讯设备
	②. 网线接错	检查网线排序、水晶头是否压到位
	③. IP未分配或者输入错误	检查IP地址，可通过路由器查看
接蓄电池后不工作	①. 无交流电	接好交流电
	②. 蓄电池欠压保护	蓄电池充满电
总线无输出	负载大导致PTC保护	减小负载/检查总线接线是否短路
报警时外接警号无声	外接警号短路或开路	检查接线

五、规格参数

交流电源：AC110V-AC240V/50Hz

备用电池：12V/7Ah或10Ah（ $\leq 9V$ 欠压保护）

总线电压： $>12V$

额定负载：总线+可编程输出共500mA

工作温度： $-10^{\circ}\text{C} \pm 55^{\circ}\text{C}$

工作湿度： $<95\%RH$

产品尺寸：320*320*85mm（长*宽*厚）