

无线紧急按钮

V1.3


机型: LX8104-4G

(使用前请仔细阅读本说明书)

本公司已通过ISO9001质量管理体系认证

为运营商、城市商铺安全高效、快速、方便地成功经营保驾护航

第一章 结构介绍:

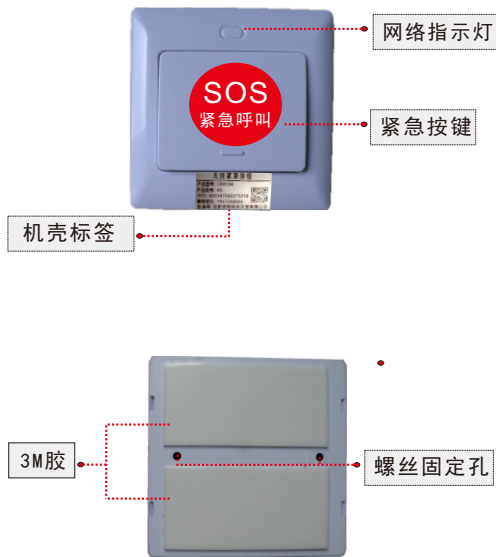

01

SIM卡座



CR14505 电池


第二章 功能特点:

- ◆ 采用4G无线网络传输;
- ◆ 具有电池欠压提示功能;
- ◆ 低功耗产品, 电池使用寿命长;
- ◆ 专用单片机智能控制, 自我检测, 稳定可靠;
- ◆ 内置弹簧天线、防破坏、抗干扰能力强;
- ◆ 精巧设计, 外形美观, 安装方便;
- ◆ 采用按钮触发报警功能, 实用于不同场所。

02

第三章 编程说明:


本紧急按钮可在上电前5分钟内通过“神眼编程工具”对其参数进行设置, 具体操作请参照以下内容进行。

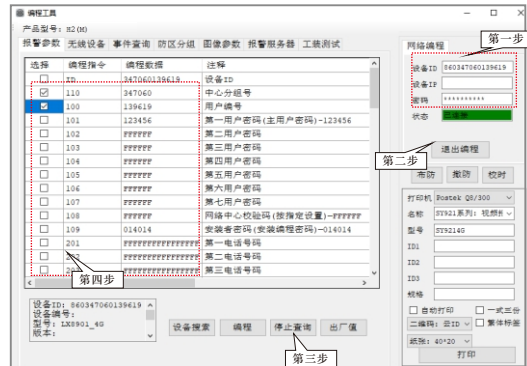

第一步:打开编程工具 在网络编程ID栏: 紧急按钮机壳标签15位IMEI码, 密码栏: 标签10位编程密码。
第二步:点击 进入编程 , 状态提示框转换为 已连接。

03

第三步:点击 **查询** 在编程数据栏弹出目前数据。

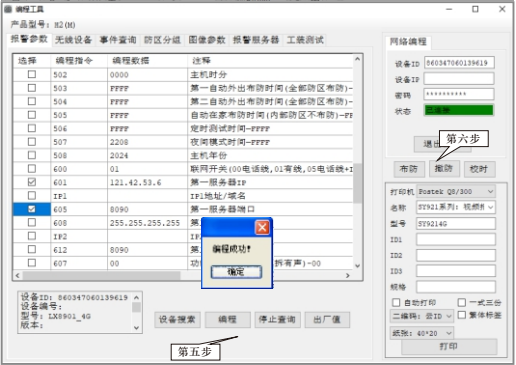

第四步:在 **报警参数** 对应的设置栏前方框内打上 ☐;
在编程数据栏填上相应参数。

- 100: 中心分组号
- 110: 用户编号
- IP1: 接警中心服务器IP地址
- 605: 接警中心服务器端口号

第五步:点击 **编辑** 后编程工具弹出“编程成功”对话框 **确认** 此项编程完成。

第六步:对紧急按钮编程完成后点击 **退出编程**。

第四章 注意事项：

- ▲ 建议每月对该设备进行测试一次；
- ▲ 不得将该设备安装在金属容器内或具有金属隔离的房间内使用（会影响无线网络传输）；
- ▲ 可根据安装环境进行粘贴安装或螺丝固定安装；
- ▲ 安装区域请确保在运营商4G网络覆盖范围内；
- ▲ 网络编程时请在通电5分钟内完成，超过5分钟将退出编程模式。。

第五章 技术参数：

供电电池	CR14505 （3V）
待机电流	≤1uA
通讯网络	4G（全网通）
环境温度	-10℃~55℃
欠压提示	<2.7V
外观尺寸	86*86*17mm

制造商：成都理想科技开发有限公司
电 话：028-67874636
地 址：四川省成都市郫都区安德镇彭温路2号

版权归属成都理想科技开发有限公司，所有权受到国家法律保护。
成都理想科技开发有限公司具有随时更改本设备及技术规格的权利，恕不另行通知。